

服务电话：400-6655-778

雷迪司

使用手册  
USER MANUAL

**GR1K(L) / GR2K(L) / GR3K(L)**  
在线机架式UPS不间断电源  
用户使用手册



深圳雷迪司科技股份有限公司

# 目录

1. 重要安全事项.....	1
1-1. 搬运 .....	1
1-2. 准备 .....	1
1-3. 安装 .....	1
1-4. 操作 .....	1
1-5. 保养、维修和故障 .....	1
2. 安装和设定 .....	3
2-1. 背面板图.....	3
2-2. 卧式机安装 .....	4
2-3. 设定 UPS.....	4
2-4 电池更换 (仅限于卧式机).....	6
2-5 电池包组装 (选配).....	7
3. 操作使用.....	9
3-1. 按钮的操作 .....	9
3-2. LCD 面板.....	9
3-3. 蜂鸣警告音 .....	11
3-4. LCD 显示文字对照表.....	11
3-5. UPS 设定.....	11
3-6. 运作模式说明 .....	14
3-7. 错误码对照表 .....	15
3-8. 警告用指示器 .....	15
4. 故障排除.....	16
5. 电气规格.....	17

## 1. 重要安全事项

请将本手册存放在适当的位置，在进行安装和操作之前务必详细阅读和遵守所有安全事项和操作指示。

### 1-1. 搬运

- 在需要搬运本台 UPS 系统时，务必先以原包装材料包好，以防止并减缓意外的冲撞。

### 1-2. 准备

- 本UPS系统在由寒冷环境直接送入室内等温暖环境时，内部可能会有结露情形。此时，务必等到完全干燥后，才可进行安装。为此，在移至安装场所后，请至少放置2小时，让UPS适应该环境后，再行安装。
- 本UPS系统绝不可安装在附近有水或充满湿气的环境。
- 本UPS系统绝不可安装在阳光直晒或附近有加热器类设备的场所。
- 绝不可阻塞或遮蔽本 UPS 外壳上的通风孔。

### 1-3. 安装

- 绝不可将可导致本UPS系统过载的设备(如激光打印机)连接到本UPS系统的输出插座。
- 电源线等线路在配置上应避免会遭到踩踏或发生绊倒的地方。
- 绝不可将例如吹风机等家电用品连接于本UPS系统的输出插座上。
- 本UPS系统在设计上可由没有经验的人士使用和安装。
- 本UPS系统插入的插座必须是个接地防震插座，并应于靠近系统而易于取用。
- 只能使用符合VDE测试标准、取得CE认证的电源线（例如您的计算机的主电源线）将本UPS系统连上屋内配线之插座（防震插座）。
- 只能使用符合VDE测试标准、取得CE认证的电源线将负载设备插上本UPS系统。
- 在安装本产品时，应计算本UPS系统和插入的设备的总泄漏电流，确保总合不会超过3.5mA。

### 1-4. 操作

- 绝不可在运作中断开UPS系统的主电源线或是使用中的屋内配线插座（防震插座），因为，如此一来，对UPS系统连同插上的负载设备的接地保护会失效。
- UPS系统内含电源(电池)，因此即便在未插在插座上，系统上的输出插座或输出终端器的部份仍会带电。
- 如需完全断开 UPS 系统时，请先按下<OFF/Enter>钮后，再由插座上取下。
- 防止液体或其他异物进入UPS系统内部。

### 1-5. 保养、维修和故障

- 本UPS系统使用了具有危险性的电压电源；因此，任何维修仅允许具备维修资格的人员进行维修。
- **注意** - 有触电风险。即便本产品已由插座(屋内配线插座)取下，由于内部组件仍与内建的电池相连，所以仍带电而具危险性。
- 在进行任何维修及/或保养时，除了应断开电池，亦应确认内部已无电流，尤其应注意并确认总线电容等之高电容零件接头间已无电压存在。
- 仅可由熟悉电池的人员，在采取妥善的安全措施下，从事电池更换或从事相关指导。未经授权的人员不得接近电池。
- **注意** - 有触电风险。电池电路并未与输入电压断开。在电池端子和接地之间仍可能产生具危险性的电压。因此，在接触内部之前，请先确定已经没有电压！

- 电池有可能触电而产生相当高的短路电流。在对电池进行维修时，请务必采取如下的预防措施：
  - 取下身上的手表、戒指和其他任何金属物品
  - 仅使用具绝缘握把设计的工具
- 在更换电池时，请安装相同数量和相同型式的电池。
- 不可将电池丢入火中，否则可能引发爆炸。
- 不可拆解或损伤电池，电池所含的电解质一旦泄漏，会对皮肤和眼睛造成伤害。
- 更换保险丝时，务必使用相同型号和相同安培数的保险丝，以避免火灾发生。
- 不可拆解本 UPS 系统。

## 2. 安装和设定


注：在安装之前，请先检视包装内容，确认无任何疑似破损或损坏的异状。请收好原包装材料，以备未来需要时使用。


注：在线式(on-line)不间断电源分成两种机种：标准机和长延机。详细请参照如下机型对照表：

型号	机种	型号	机种
GR1K	标准机	GR1KL	长延机
GR2K		GR2KL	
GR3K		GR3KL	

### 2-1. 背面板图

臥式機

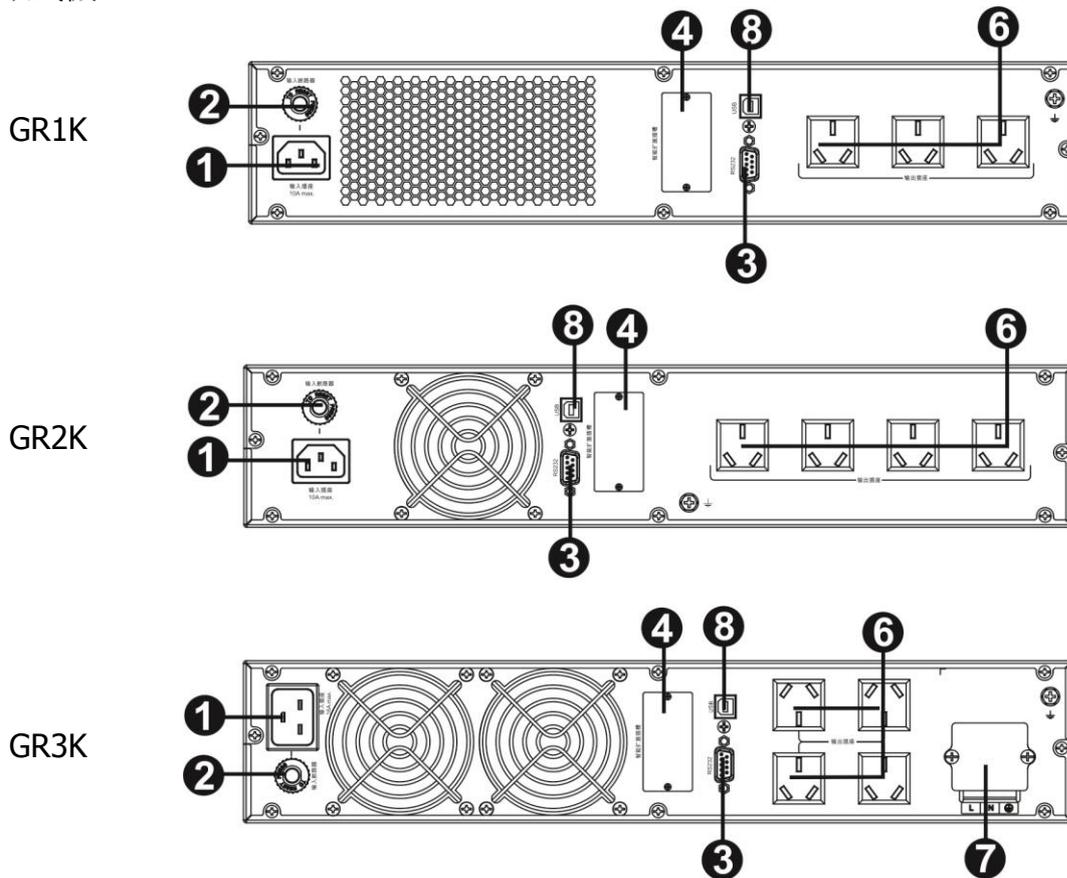

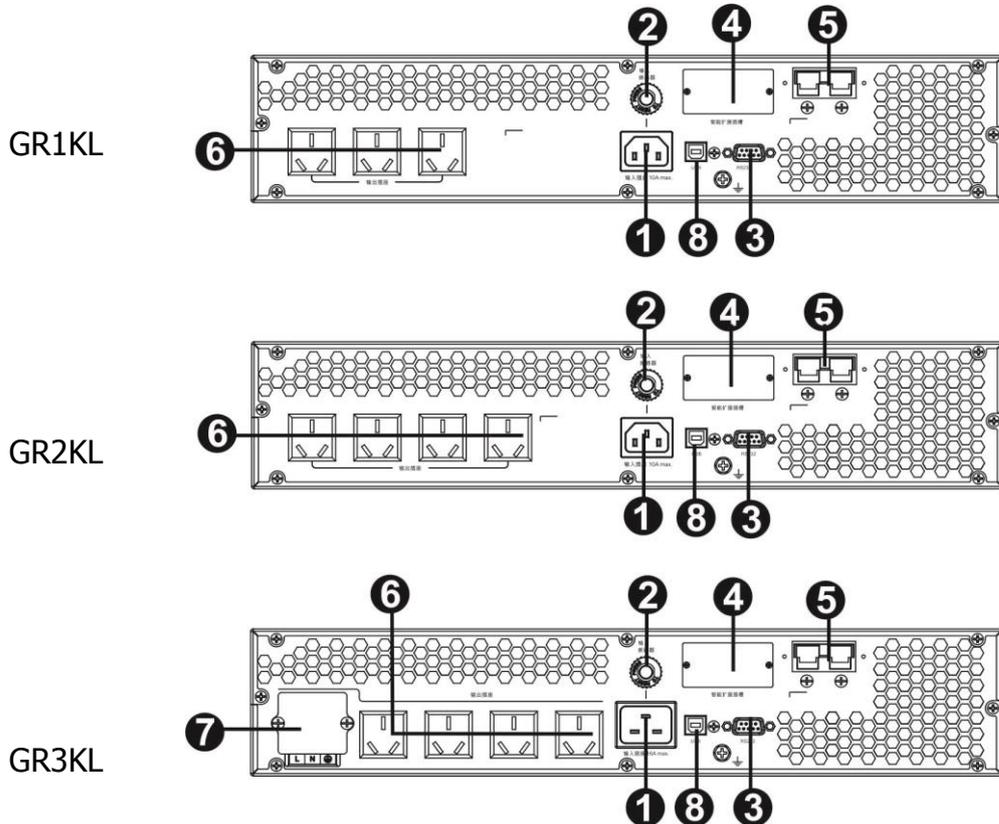


- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. 市电输入            | 5. 外接电池连接器 (仅长延机种支持) |
| 2. 输入电路断路器         | 6. 输出插座              |
| 3. RS-232 接口 (选配)  | 7. 输出端子              |
| 4. SNMP 智能型插槽 (选配) | 8. USB 接口 (选配)       |


## 2-2. 卧式机安装

卧式机可安装于 19 吋机柜中，请依照下方步骤安装。

### 步骤 1

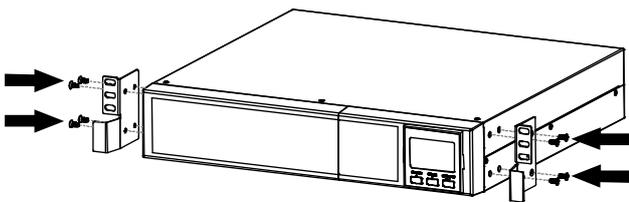

### 步骤 2

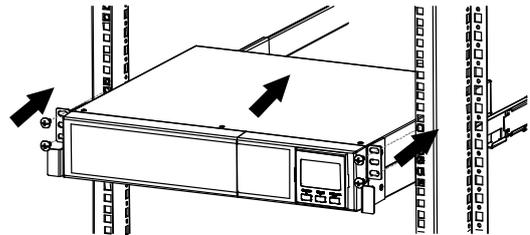


## 2-3. 设定 UPS

### 步骤 1: 连接电池线


为了安全考虑，卧式机从工厂运输出来时，会先断开内部的电池连接线，因此在安装此机器前，请依照以下步骤先重新将电池接线接上。

#### 步骤 1

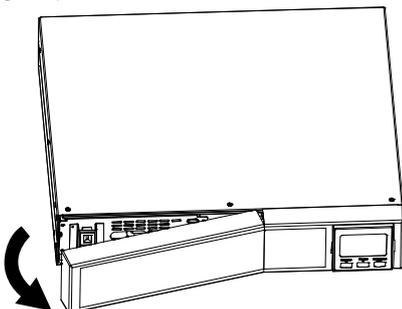


先将面板移除。

#### 步骤 2

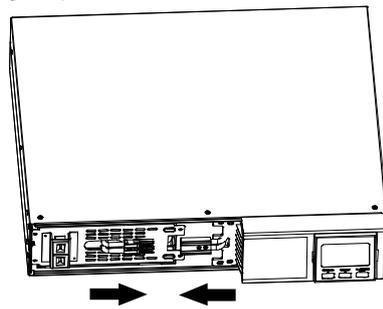


重新将电池线接上。

#### 步骤 3

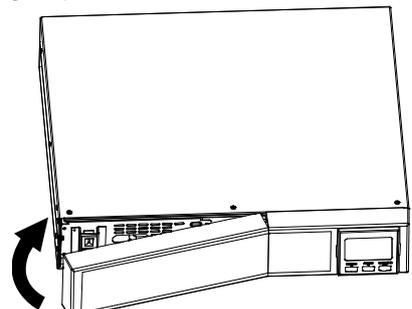

将面板装回机器上。

若卧式机为长延机时，请依下图来外接电池。

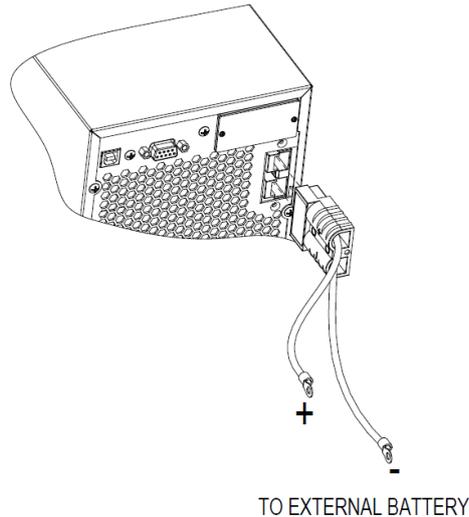

### 步骤 2: UPS 输入连接

UPS系统可插入的插座必须为两极三线接地式插座，并且避免使用延长线。建议使用附件自带的电源线。

### 步骤 3: UPS 输出接线

- 插座型输出，请将设备插上输出插座，则停电时，UPS会自动供电给负载。
- 对于端子型输出，请按如下步骤进行布线：
  - a) 取下端子台上的小保护盖
  - b) 建议您使用 AWG14 (即  $2.1\text{mm}^2$ ) 的电源线。
  - c) 在完成布线后，请再确认所有接线是否正确。
  - d) 将小保护盖装回后面板。


### 步骤 4: 通讯联机

通讯端口：

**USB 接口**



**RS-232 接口**



**智能型插槽**



为了关闭/启用 UPS，或对其状态进行监控，可利用连接线而将两端分别插上 UPS 系统和计算机上的 USB/RS-232 接口。如此一来，只要您安装了监控软件，您便可通过计算机去关闭/启用并监控 UPS 系统。

本 UPS 系统选配一个智能型插槽，藉此支持 SNMP 或 AS400 卡的安装。不论安装的是 SNMP 或 AS400 卡，您将能得到更先进的通讯功能和多种监控选项。

### 步骤 5: 开启 UPS

按下在前面板上的<ON/Mute>钮两秒钟，UPS电源便会开启。

注意：第一次使用时，电池要经过5个小时充电。如果充电未满5个小时，电池放电时间将会减少。

### 步骤 6: 安装软件

为了提供计算机最完善的保护，请安装 UPS 监控软件，完成有关 UPS 的相关设定。您可将本产品随附的光盘片插入您的光驱内，藉此安装监控软件。如果光盘片没有附在包装里的话，请按如下步骤，透过因特网下载安装监控软件：

1. 请连上网站 <http://down.ladis.com.cn>
2. 点选<ViewPower>软件图标，选择您的操作系统后，开始下载软件。
3. 依屏幕上出现的指示，开始安装软件。
4. 在计算机重新启动后，监控软件的橘色插头形状的插头会出现在靠近时钟的工具栏上。


## 2-4 电池更换

**提醒：**卧式机标准机种备有内建电池，使用者可以在不关机的情况下更换电池(热插入设计)，因为具有隔离设计防止电击，因此让更换电池更安全。

**注意！！**请在更换电池前注意所有的警告、注意与提醒。


**提醒：**当电池线未连接前，连接的设备将不受电源保护。

### 步骤 1

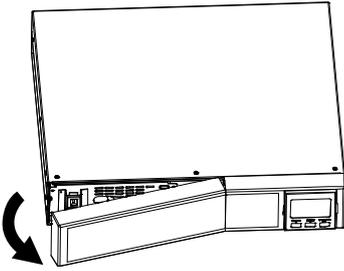


移除前面板。

### 步骤 2

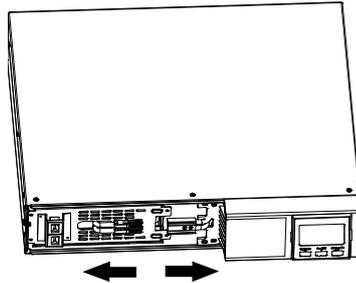


断开电池接线。

### 步骤 3

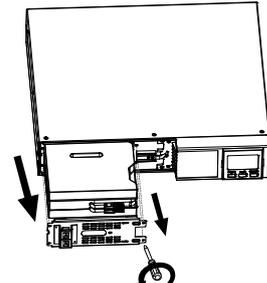


先将电池挡板上的螺丝取下，移除电池挡板后，将电池包拉出。

### 步骤 4

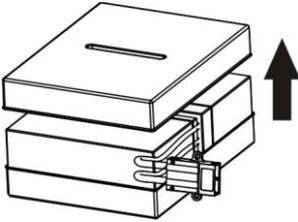


将电池包的上盖移开，更换旧电池。

### 步骤 5

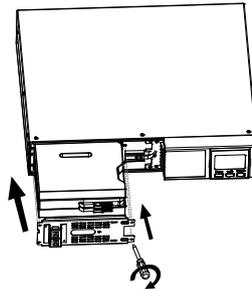


将更换后的电池包重新放回机器内，并将电池挡板螺丝锁回。

### 步骤 6

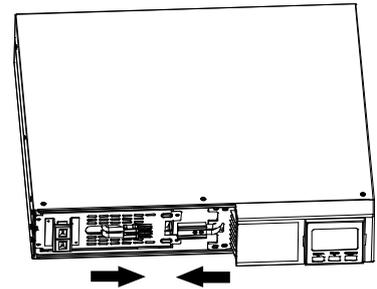

重新连接电池线。

### 步骤 7

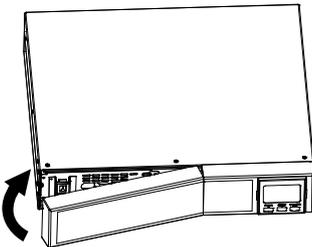


将前面板阖上。

## 2-5 电池包组装 (选配)


**注意:** 在安装新电池包于机器内部时, 请先将电池包组装好, 请依照机器型号选择以下正确的电池包组装步骤将电池包组装好。

### 2 颗电池包组装


步骤 1: 移除可黏性胶布。

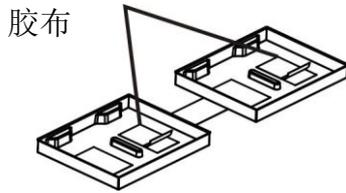


步骤 3: 将组装好的电池组放入塑料盒里。

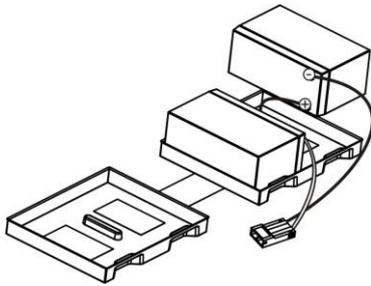

步骤 2: 依照下图连接电池端子。

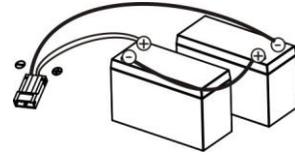


步骤 4: 依照下图将盖子盒上, 此时, 电池包已组装完毕。

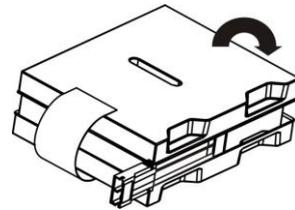


### 4 颗电池包组装


步骤 1: 移除可黏性胶布。

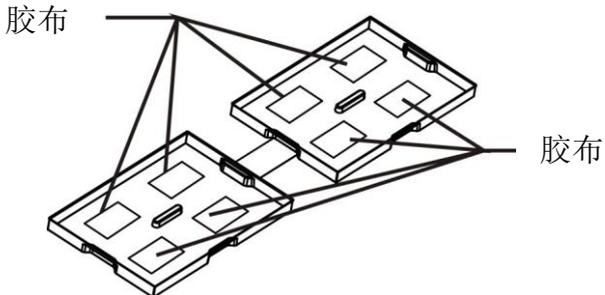


步骤 3: 将组装好的电池组放入塑料盒里。

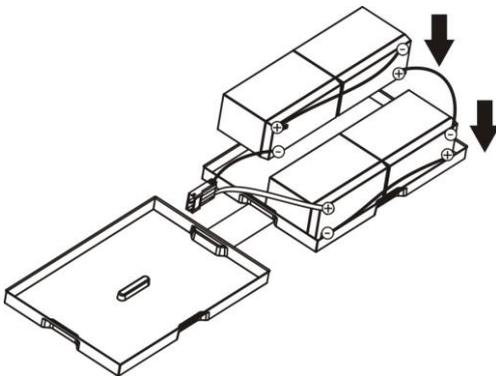

步骤 2: 依照下图连接电池端子。

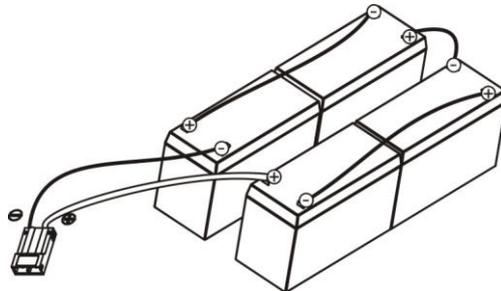


步骤 4: 依照下图将盖子盒上, 此时, 电池包已组装完毕。

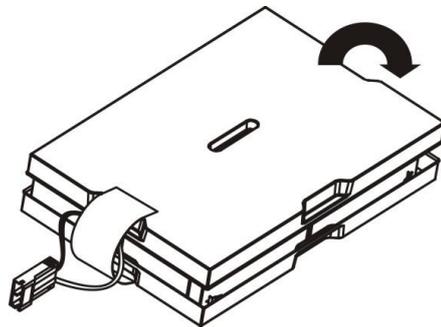


## 6 颗电池包组装


步骤 1: 移除可黏性胶布。

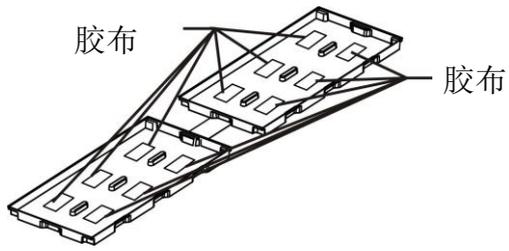


步骤 2: 依照下图连接电池端子。

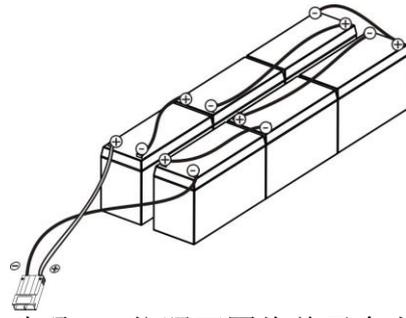

步骤 3: 将组装好的电池组放入塑料盒里。

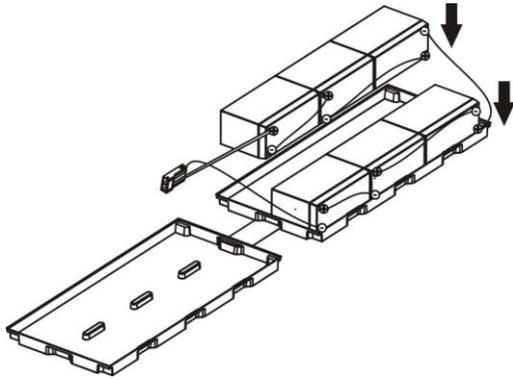

步骤 4: 依照下图将盖子盒上，此时，电池包已组装完毕。

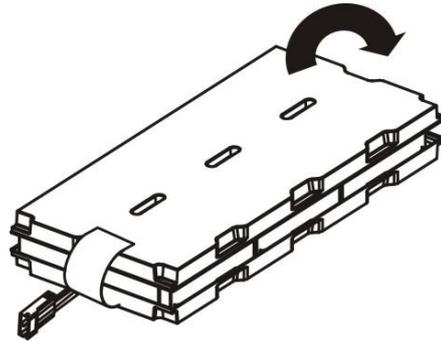



### 3. 操作使用

#### 3-1. 按钮的操作

按钮	功能
开机/静音按钮 (ON/Mute)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 开启UPS: 按下开机/静音按钮2秒以上, UPS电源便会开启。</li> <li>➤ 关闭蜂鸣器: 当 UPS 在电池模式时, 按下开机/静音按钮5秒以上, 便可开闭或启用蜂鸣器; 然而, 在UPS系统发出警告或发生错误时, 静音功能将失效。</li> <li>➤ 上一个选择键: 在UPS设定模式时, 开机/静音按钮用来选择上一个选项。</li> <li>➤ 切换至电池自检模式: 在市电模式、ECO模式、或频率转换模式下, 按下开机/静音按钮5秒以上可进行电池自检测试。</li> </ul>
关机/输入按钮 (OFF/Enter)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 关闭UPS: 按下关机/输入按钮2秒以上, 便可关闭在电池模式下的UPS。如果是在市电模式的话, UPS会进入待机模式, 或已设定并启用旁路功能的话, 则进入旁路模式。</li> <li>➤ 确认选择键: 在UPS设定模式中, 关机/输入按钮用来确认选择。</li> </ul>
选择按钮 (Select)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 切换 LCD 信息显示: 按选择按钮, 可切换LCD显示信息, 用来切换输入电压、输入频率、电池电压、输出电压和输出频率。如果松开按钮十秒以上, LCD恢复默认显示内容。</li> <li>➤ 设定模式: 在UPS处在待机模式或旁路模式时, 按下选择按钮5秒, 便可进入 UPS 设定模式。</li> <li>➤ 下一个选择键: 在UPS设定模式中, 选择按钮用来选择下一个选项。</li> </ul>
开机/静音+选择按钮 (ON/Mute + Select)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 切换至旁路模式: 在输入电源正常和开机的情况下, 同时按下开/静音+选择按钮5秒, UPS会进入旁路模式; 如果输入电压超出容许范围时, UPS不会进入旁路模式。</li> </ul>

#### 3-2. LCD 面板

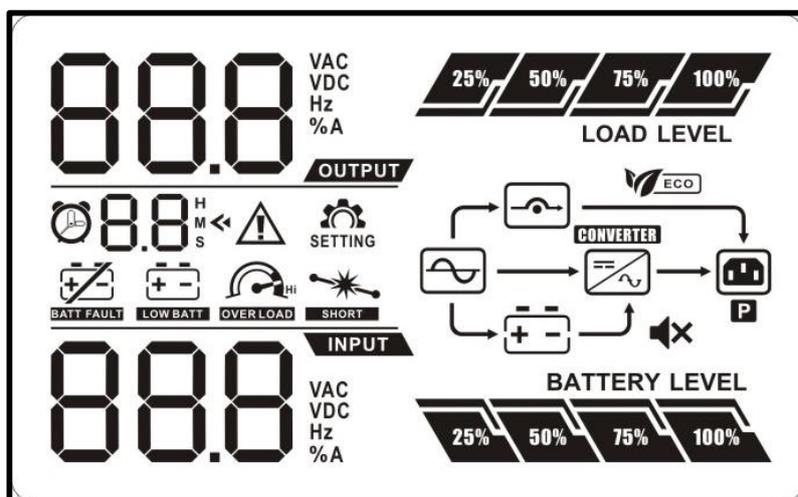

显示	功能
后备时间信息	
	以时钟显示剩余的电力后备时间。
	以数字显示剩余的电力后备时间。 H: 小时, M: 分钟, S: 秒钟
错误信息	
	显示已发生警示和错误。
	显示该警示和错误的代码; 代码所代表的意义如第 3-7与3-8 节所示。
静音	
	显示UPS的处于静音功能。
输出和电池的电压信息	
	显示输出电压、频率或电池电压。 Vac: 输出电压; Vdc: 电池电压; Hz: 频率
负载信息	
	以等级来显示目前的负载量, 分成0-25%、26-50%、51-75%、和 76-100%。
	显示已过载。
	显示负载端或UPS输出端发生短路。
其他运作信息	
	显示 UPS 系统连上市电。
	显示电池正在供电中。
	显示已进入旁路模式。
	显示已进入ECO节能模式。
	显示变频电路运作中。
	显示目前输出插座输出中。
电池信息	
	以等级来显示目前的电池电量, 分成0-25%、26-50%、51-75%、和 76-100%。
	显示电池发生故障。
	显示电池电量及电压偏低。
输入和电池的电压信息	
	显示输入电压, 频率或是电池电压。 Vac: 输入电压; Vdc: 电池电压; Hz: 输入频率


### 3-3. 蜂鸣警告音

电池模式	每 4 秒响 1 声
电池电量偏低	每秒响 1 声
过载	每秒响 2 声
错误	连续鸣响
旁路模式	每 10 秒响 1 声

### 3-4. LCD 显示文字对照表

缩写	实际显示内容	意义
ENA	ENR	启用(Enable)
DIS	d IS	停用(Disable)
ESC	ESC	退出(Escape)
HLS	HLS	高压转出(High loss)
LLS	LLS	低压转出(Low loss)
BAT	bAt	电池(Battery)
CF	CF	频率转换(Converter)
TP	tP	温度(Temperature)
CH	CH	充电(Charger)
FU	FU	旁路频率不稳定 (Bypass frequency)
EE	EE	EEPROM 错误 (EEPROM error)

### 3-5. UPS 设定

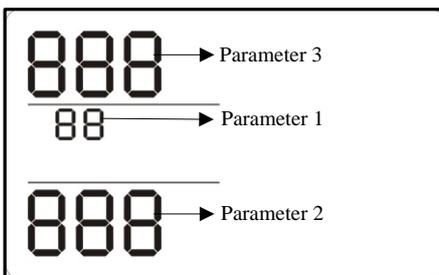

此 UPS 系统有三个参数可供设定。

参数 1: 这是程序选项编号。详细的设定程序, 请参阅下表。


参数 2 和参数 3 则是用来在各程序中设定选项和值。

#### ● 01: 输出电压设定


面板显示	设定
	<p><b>参数 3: 输出电压</b>            如为 200/208/220/230/240 VAC 型号时, 您可选的输出电压有如下:</p> <p><b>200:</b> 表示输出电压为 200Vac  <b>208:</b> 表示输出电压为 208Vac  <b>220:</b> 表示输出电压为 220Vac  <b>230:</b> 表示输出电压为 230Vac (默认值)  <b>240:</b> 表示输出电压为 240Vac</p> <p>如为 100/110/150/120/127 VAC 型号时, 您可选的输出电压有如下:</p> <p><b>100:</b> 表示输出电压为 100Vac</p>

	<b>110:</b> 表示输出电压为 110Vac <b>115:</b> 表示输出电压为 115Vac <b>120:</b> 表示输出电压为 120Vac (默认值) <b>127:</b> 表示输出电压为 127Vac
--	--

● **02: 恒频模式启用/停用**

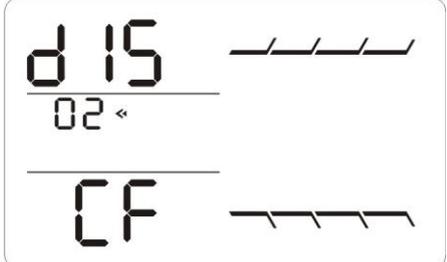面板显示	设定
	<b>参数 2 &amp; 3:</b> 启用或停用频率转换模式: <b>CF ENA:</b> 频率转换模式启用 <b>CF DIS:</b> 频率转换模式停用(默认值)


● **03: 输出频率设定**

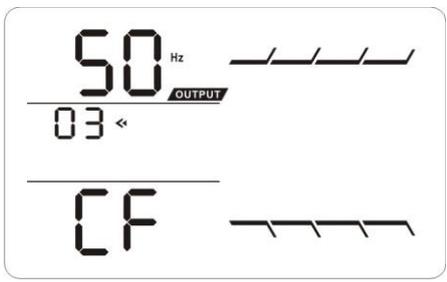面板显示	设定
	<b>参数 2 &amp; 3:</b> 输出频率设定。在此您可设定电池模式时的主要电源频率模式: <b>BAT 50:</b> 表示输出频率为 50Hz <b>BAT 60:</b> 表示输出频率为 60Hz 另, 在变频模式启用时, 您有如下输出频率选项: <b>CF 50:</b> 表示输出频率为 50Hz <b>CF 60:</b> 表示输出频率为 60Hz


● **04: ECO 启用/停用**

面板显示	设定
	<b>参数 3:</b> 启用或停用 ECO 功能。在此, 您有如下两个选项: <b>ENA:</b> ECO 模式启用 <b>DIS:</b> ECO 模式停用(默认值)


● **05: ECO 电压范围设定**

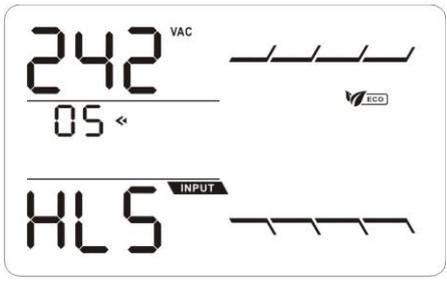面板显示	设定
	<b>参数 2 &amp; 3:</b> 利用<Down> 钮和 <Up> 钮来调整并设定在 ECO模式中允许运作的最高和最低电压值。 <b>HLS:</b> 参数 2 表示此值时, 设定的为ECO模式的高损电压。如为 200/208/220/230/240 VAC 型号的话, 相对于公称电压, 在参数3 的设定范围为+7V ~ +24V。(默认值为+12V) 如为 100/110/115/120/127 VAC 型号, , 相对于公称电压, 在参数3 的设定范围为+3V ~ +12V。(默认值为+6V) <b>LLS:</b> 参数2 表示此值时, 设定的为ECO模式的低损电压。如为 200/208/220/230/240 VAC 型号的话, 相对于公称电压, 在参数3 的设定范围为 -7V ~ -24V。(默认值为-12V) 如为 100/110/115/120/127 VAC 型号, , 相对于公称电压, 在参数3 的设定范围为-3V ~ -12V。(默认值为-6V)For 100/110/115/120/127 VAC models, the setting voltage in parameter 3 is from -3V to -12V of the nominal voltage. (Default: -6V)


● **06: 旁路功能在 UPS 关闭时启用/停用**

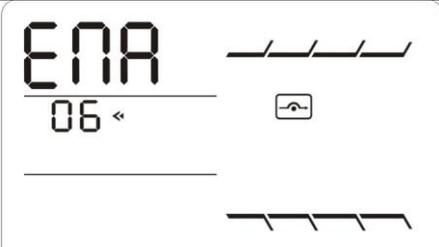面板显示	设定
	<p><b>参数 3:</b> 启用或停用旁路功能。在此，您有如下两个选项：  <b>ENA:</b> 旁路功能启用  <b>DIS:</b> 旁路功能停用(默认值)</p>

● **07: 旁路电压范围设定**

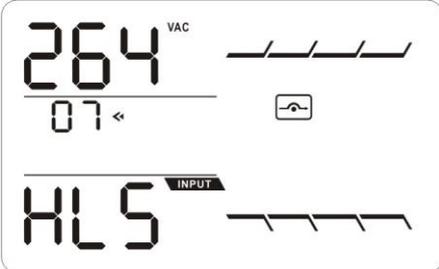面板显示	设定
	<p><b>参数 2 &amp; 3:</b> 利用&lt;Down&gt; 钮和 &lt;Up&gt; 钮来调整并设定在旁路模式中容许的最高和最低电压值。  <b>HLS:</b> 旁路最高电压值            如为 200/208/220/230/240 VAC 型号:  <b>230-264:</b> 在参数3中的可设定范围为 230Vac ~ 264Vac。(默认值为264Vac)            如为 100/110/115/120/127 VAC 型号:  <b>120-140:</b> 在参数3中的可设定范围为 120Vac ~ 140Vac。(默认值为132Vac)  <b>LLS:</b> 旁路最低电压值            如为 200/208/220/230/240 VAC 型号:  <b>170-220:</b> 在参数3中的可设定范围为 170Vac ~ 220Vac。(默认值为170Vac)            如为 100/110/115/120/127 VAC 型号:  <b>85-115:</b> 在参数3中的可设定范围为 85Vac ~ 115Vac。(默认值为85Vac)</p>

● **8: 输出插座放电时间设定**

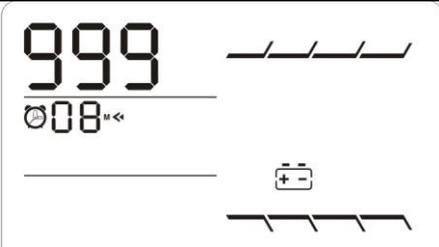面板显示	设定
	<p><b>参数 3:</b> 针对一般插座的备援时间设定。  <b>0-999:</b> 设定电池供电模式下对一般输出的备援时间设定，设定值从0-999。  <b>0:</b> 当设定值为“0”的时候，备援时间只会有10秒钟。  <b>999:</b> 当设定值为“999” 的时候，会停止对输出提供备援时间。(默认值)</p>

● **00: 离开设定**




### 3-6. 运作模式说明

运作模式	说明	LCD 面板显示内容
在线模式	当输入电压在容许范围内时, UPS 可提供稳定的纯 AC 电源输出。UPS 在在线模式时, 也会对电池进行充电。	<p>The LCD display shows the following information for Online Mode: Output voltage is 230 VAC, Load Level is 25%, Input voltage is 232 VAC, and Battery Level is 25%. The diagram shows the input power being converted to AC output, with a battery being charged.</p>
ECO 模式	节能模式: 当输入电压在电压容许范围内时, UPS 会以旁路方式接通电压到输出端, 藉此达到节能的目的。	<p>The LCD display shows the following information for ECO Mode: Output voltage is 232 VAC, Load Level is 25%, Input voltage is 232 VAC, and Battery Level is 25%. The diagram shows the input power being bypassed to the output, with a battery being charged.</p>
变频模式	当输入频率在 40 Hz 到 70 Hz 的范围内时, UPS 可将输出频率依您的设定而稳定地定在 50 Hz 或 60 Hz。在此模式下, UPS 仍会对电池进行充电。	<p>The LCD display shows the following information for Inverter Mode: Output voltage is 230 VAC, Load Level is 25%, Input voltage is 232 VAC, and Battery Level is 25%. The diagram shows the input power being converted to AC output, with a battery being charged.</p>
电池模式	当输入电压不在容许范围内或是遭逢停电, 同时警音每4秒响1声时, UPS 将以电池电力来进行供电。	<p>The LCD display shows the following information for Battery Mode: Output voltage is 230 VAC, Load Level is 25%, Input voltage is 4.8 VDC, and Battery Level is 72.0 VDC. The diagram shows the battery providing power to the output.</p>
旁路模式	当输入电压在容许范围而 UPS 却过载时, UPS 会进入旁路模式, 或可由前面板来设定成旁路模式。此时, 警音会每10秒响1声。	<p>The LCD display shows the following information for Bypass Mode: Output voltage is 232 VAC, Load Level is 25%, Input voltage is 232 VAC, and Battery Level is 25%. The diagram shows the input power being bypassed to the output.</p>
待机模式	UPS 电源关闭且无输出, 但会对电池进行充电。	<p>The LCD display shows the following information for Standby Mode: Output voltage is 0 VAC, Load Level is 25%, Input voltage is 232 VAC, and Battery Level is 25%. The diagram shows the battery being charged.</p>

### 3-7. 错误码对照表

错误事件	错误码	图示	错误事件	错误码	图示
总线起始失败	01	x	变频器电压过低	13	x
总线电压过高	02	x	变频器输出端短路	14	
总线电压过低	03	x	电池电压过高	27	
总线失衡	04	x	电池电压过低	28	
总线错误	05	x	过热	41	x
变频器软启动失败	11	x	过载	43	
变频器电压过高	12	x			

### 3-8. 警告用指示器

警告内容	图示 (闪烁)	警音
电池电量偏低		每秒响1声
过载		每秒响2声
电池未接好		每秒响 1 声
充电过度		每秒响 1 声
过热		每秒响 1 声
充电器故障		每秒响 1 声
电池错误		每秒响 1 声
超出旁路容许电压范围		每秒响 1 声
旁路频率不稳定		每秒响 1 声
EEPROM 错误		每秒响 1 声

#### 4. 故障排除

当 UPS 系统有运作不正常的情况时，请依下表来尝试解决问题。

问题情形	可能原因	解决方法
主电源正常，可是没有任何指示灯亮灯，亦无蜂鸣器响起	市电输入电源可能松脱，未接好。	检查输入电源线有无松脱的情形。
	市电输入误接在 UPS 的输出端。	将市电输入电源线正确的插入 UPS 的市电输入端。
LCD 面板上有图示  和  在闪烁，同时，每秒会有蜂鸣器响一声。	外接或内接电池的连接方式有误。	请确认所有电池均以正确方式接好。
LCD 面板上错误码显示 27，图标  亮，并且蜂鸣器持续鸣响。	电池电压过高，或是充电器故障。	请联系经销商。
LCD 面板上错误码显示 28，图标  亮，并且蜂鸣器持续鸣响。	电池电压过低，或是充电器故障。	请联系经销商。
LCD 面板上有图示  和  闪烁，同时每秒会蜂鸣器响两声。	UPS 过载。	请由 UPS 输出端移除负载超出的部分。
	UPS 过载，而 UPS 目前正以旁路方式直接以电力网对设备供电中。	请由 UPS 输出端移除负载超出的部分。
	短时间内多次过载，UPS 已经锁定在旁路模式，直接将设备连上主电源中。	请先由 UPS 输出端移除负载超出的部分，然后，关闭并重新启动 UPS 系统。
LCD 面板上错误码显示 43，图标  亮，并且蜂鸣器长鸣。	UPS 自动关闭，因为输出过载。	请由 UPS 输出端移除负载超出的部分后，重新启动 UPS。
LCD 面板上错误码显示 14，图标  在亮起，并且，蜂鸣器长鸣。	UPS 自动关闭，因为输出短路。	检查输出端的布线，确认设备是否有短路的情形。
LCD 面板上错误码显示 01、02、03、04、11、12、13、或 41，并且，蜂鸣器长鸣。	UPS 内部发生故障。这时会有两种情形发生： 1. 持续有对负载供电；不过，这是以旁路方式，直接以市电电源进行供电。 2. 完全停止对负载供电。	请联系经销商。

## 5. 电气规格

型号	GR1K(L)		GR2K(L)		GR3K(L)	
容量*	1000 VA / 800 W		2000 VA / 1600 W		3000 VA / 2400 W	
<b>输入</b>						
电压范围	最低转换电压	160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5 % (环境温度小于 35 度) ( 依负载比率 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0)				
	最低复原电压	175 VAC / 155VAC / 135 VAC / 125 VAC ± 5 % (环境温度小于 35 度) ( 依负载比率 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0)				
	最高转换电压	300 VAC ± 5 %				
	最高复原电压	290 VAC ± 5 %				
频率范围	40Hz ~ 70 Hz					
相位	单相接地式					
电力规格	≥ 0.99 @ 220-230 VAC (输入电压)					
<b>输出</b>						
输出电压	200/208/220/230/240VAC					
市电电压范围	±1% (电池模式)					
频率范围 (同步范围)	47 ~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz					
频率范围 (电池模式)	50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz					
过载	环境温度小于 35 度: 105%~110%: UPS 在电池模式时会在 10 分钟后自动关闭, 或在输入正常时切换到旁路模式。 110%-130%: UPS 在电池模式时会在 1 分钟后自动关闭, 或在输入正常时切换到旁路模式。 >130%: UPS 在电池模式时 3 秒后自动关闭, 或在输入正常时切换到旁路模式。					
电流峰值比	3:1					
谐波失真	≤ 3 % THD (线性负载) ; ≤ 6 % THD (非线性负载)					
切换时间	市电模式到电池模式	零				
	变频到旁路	4 ms (标准条件下)				
波形 (电池模式)	纯正弦波					
<b>效率</b>						
市电模式	88%		89%		90%	
电池模式	83%		87%		88%	
<b>电池</b>						
标准机	电池型号	12V / 9Ah				
	电池数量	2	4	6		
	充电电流	1A				
	充电电压	27.3VDC ± 1%	54.7 VDC ± 1%	82.0 VDC ± 1%		
长延机	电池型号	12V/AH 取决于申请商				
	电池数量	3	6	8		
	充电电流	1A/2A/4A/6A				
	充电电压	41.0VDC ± 1%	82.1VDC ±1%	109.4VDC ±1%		
<b>外观</b>						
标准机	尺寸 深 X 宽 X 高 (mm)	310 x 438 x 88		410 x 438 x 88		630 x 438 x 88
	净重 (公斤)	12		19		29.3
长延机	尺寸 深 X 宽 X 高 (mm)	310 x 438 x 88		410 x 438 x 88		410 x 438 x 88
	净重 (公斤)	9		12		14.2
<b>环境条件</b>						
运行湿度	20-90 % RH @ 0- 40°C (不结露)					
噪音	小于 50dBA @ 1 米					
<b>管理</b>						
智能型 RS-232 或 USB (选配)	支援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix 和 MAC					
选配 SNMP	支持由 SNMP 管理员和网络浏览器进行电力管理					

\*频率转换模式时输出功率降至 80%；在输出电压设定成 200VAC 或 208VAC 时，输出功率会降至 80%。

\*\* 现行产品规格若有变更不再另行通知

公司名称：深圳雷迪司科技股份有限公司

公司地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号

公司电话：400-6655-778

网 站：<http://www.ladis.com.cn>