

				文件编号	
				版本编号	
文件名称：COMBO　6KL 维修旁路开关 SOP				制订日期	
				页　码	




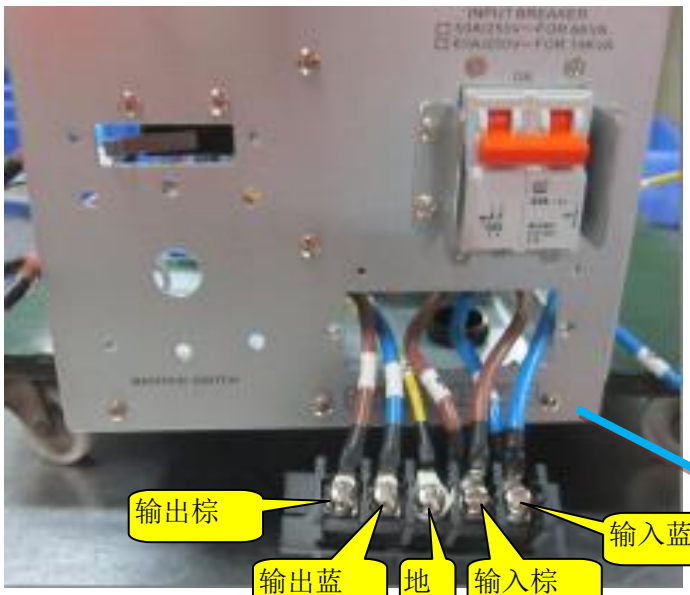

如图：锁线材于端子台，
扭力 16 kgf-cm 。

如图：①取 330MM 蓝线与 330MM 棕线（输入线），将棕蓝线与市电开关下方的棕蓝线背靠背锁于端子台靠右侧两螺孔（蓝线锁于最右侧孔）。螺丝自带，扭力：16KGF-CM.
②取 170MM 长蓝线与 200MM 长棕线（输出线），锁于锁于端子台（从左至右数 1、2 孔），将锁于底座上的**地线**锁于端子台，螺丝自带，扭力：16KGF-CM.
③将长棕蓝线（**输入线**）穿过靠近风扇的孔，将短的棕蓝线（**输出线**）穿过中隔板下方的孔。
如图：取旁路开关，将端子台的**输出线**，棕线锁于“8”、蓝线锁于“4”。
螺丝自带，扭力：16KGF-CM.

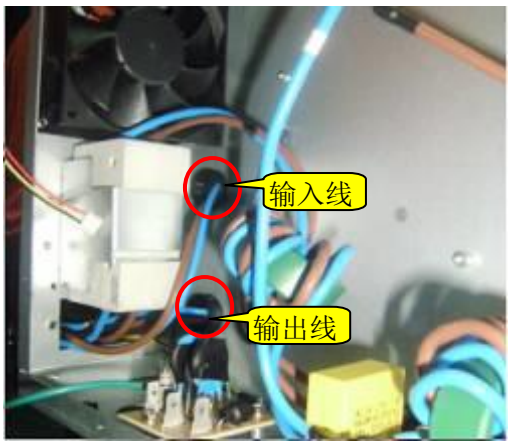

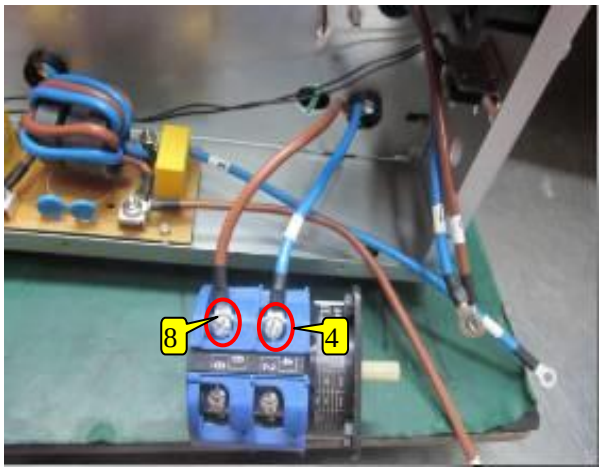

如图：锁端子台于后背板上，螺丝：38-000063-XXG * 2 PCS，扭力：12 kgf-cm


				文件编号	
				版本编号	
文件名称：COMBO　6KL 维修旁路开关 SOP				制订日期	
				页　码	



如图：锁于旁路开关于后背板。
螺丝自带，扭力：8KGF-CM..



开关主体　定位胶片　旋钮

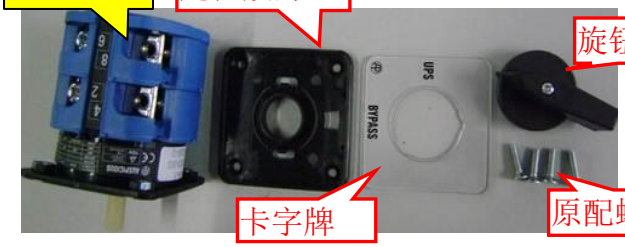

卡字牌　原配螺丝

如图：将旋扭锁于旁路开关，把开关扭致**蓝色**箭头再扭回到**红色**箭头。扭力：8KGF-CM..

如图：将端子台的**输入线**锁于旁路开关：棕线锁于“5”、蓝线锁于“1”。
如图：将输出 EMI 板 **O/P 端**棕蓝线套一个磁环锁于旁路开关：棕线锁于“7”、蓝线锁于“3”并将线材理好。螺丝自带，扭力：16KGF-CM.
如图：锁 MBS 的保护套，螺丝：38-000008-XXG*1，扭力：8kgf-cm



